

# **MOSCONI**

GLADEN AUDIO EUROPE


## **MOSCONI GLADEN SPD RCD**

### **UŽIVATELSKÝ MANUÁL BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**DŮLEŽITÉ:** TENTO MANUÁL SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE, ABYSTE SE DOSTATEČNĚ SEZNÁMILI SE VŠEMI OVLÁDACÍMI PRVKY A FUNKCEMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. DBEJTE NA VŠECHNA UPOZORNĚNÍ PRO DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PŘI INSTALACI A UŽÍVÁNÍ PRODUKTU.

# 1 PŘIPOJENÍ OVLÁDÁNÍ K ZAŘÍZENÍ DSP 6TO8

Připojte DSP ovládání k DSP 6TO8 pomocí 5mt vodiče, jež naleznete v balení.

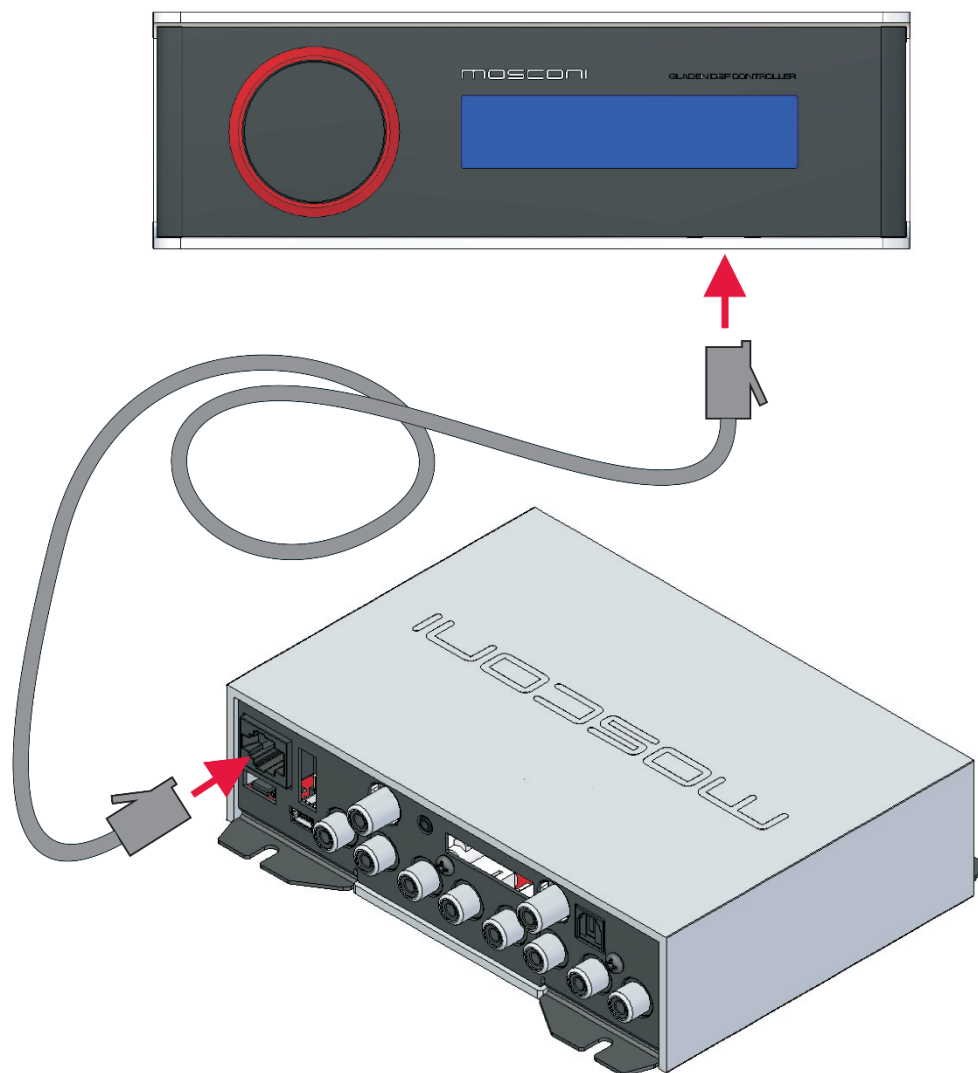

Jakmile připojíte zařízení, na displeji se zobrazí:



A po 5 vteřinách (HOME):



Pro nastavení hlasitosti od 0 do 35 otáčejte tlačítkem.

# 2 PROVOZ

Výběr/zmáčknutí je časově omezeno. V případě neaktivity přesahující 8s se "sub menu" přepne automaticky na "home".

## 1 ZMÁČKNUTÍ

subwoofer-Level  
vol xx sub xx px

otočte kolečkem pro změnu úrovně středob. od 0 do 15

## 1 ZMÁČKNUTÍ

preset  
vol xx sub xx px

otočte kolečkem pro změnu předvolby od P1 po P4

## 1 ZMÁČKNUTÍ

balance  
bal -0- Fad -0-

otočte kolečkem pro změnu balance mezi L15 a R15

## 1 ZMÁČKNUTÍ

fader  
bal -0- Fad -0-

otočte kolečkem pro změnu faderu mezi F15 a R15

## 1 ZMÁČKNUTÍ

Mosconi Gladen  
vol xx sub xx px

zpět (HOME)

## DRŽTE 1s

Temporary mute  
vol xx sub xx px

## 1 ZMÁČKNUTÍ

Mosconi Gladen  
vol xx sub xx px

zpět (HOME)

## DRŽTE 3s PRO VSTUP DO NASTAVENÍ

setup mute vol.  
volume: xx

otočte kolečkem pro změnu úrovně mute od 0 do 35

## 1 ZMÁČKNUTÍ

setup display  
Light x LCD x

otočte kolečkem pro změnu Light0 LCD0 na Light1 LCD1

## 1 ZMÁČKNUTÍ

Mosconi Gladen  
vol xx sub xx px

zpět (HOME)

# 3 VÝSTUPNÍ KLASIFIKACE

Kanál 1, 2, 3, 4  
Kanál 5, 6  
Kanál 7, 8

Přední fader  
Zadní fader  
Středobas