



RENEGADE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

RXA 100 B

RXA 100 C

**MOTORCYCLE & SCOOTER
SOUNDSYSTEM**

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Pro provoz tohoto audiosystému není třeba žádné provozní oprávnění. Za provedení pravidelných technických prohlídek zodpovídá pouze majitel vozidla. Doporučuje se před instalací tohoto audiosystému ověřit právní podmínky technické způsobilosti ve vaší zemi.

SPECIFIKACE

Provozní napětí:	10~16V DC
Výstupní výkon:	2 x 25 W/RMS 2 x 50 W/MAX
THD:	<0,1%
Poměr signálu a šumu:	>50dB
Frekvenční citlivost:	20Hz – 20kHz
Vstupní citlivost:	150mV

OBSAH BALENÍ

Zesilovač:	1x
Reproduktor:	2x
Napěťový vodič:	1x
AUX audio vodič:	1x
Montážní konzola:	2x
Balení šroubků:	1x
Uživatelský manuál:	1x

PŘED INSTALACÍ


1. Z bezpečnostních důvodů před započítím instalace odpojte záporný vodič od autobaterie.
2. Vrtejte pouze po přeměření! Dávejte pozor, aby nedošlo k navrtání palivové nádrže, brzd nebo jiných komponent, případně vodičů.
3. Vodiče nikdy nevedte pod vozidlem.
4. Vodiče nikdy nevedte přes ostré hrany.

MONTÁŽ


1. Naplánujte, kam přesně chcete audiosystém nainstalovat. Dbejte na to, aby instalace nijak nenarušila funkci brzd, možnost zatáčení nebo jiných funkcí. Pro instalaci zesilovače vyberte vhodné a před vodou chráněné místo, např. pod sedadlem.
2. Před připojením vodičů z autobaterie na zesilovač zkontrolujte správnou polaritu!
3. Nepřetahujte šrouby.

Více informací naleznete na následujících stranách uživatelského manuálu.

Příklad zapojení

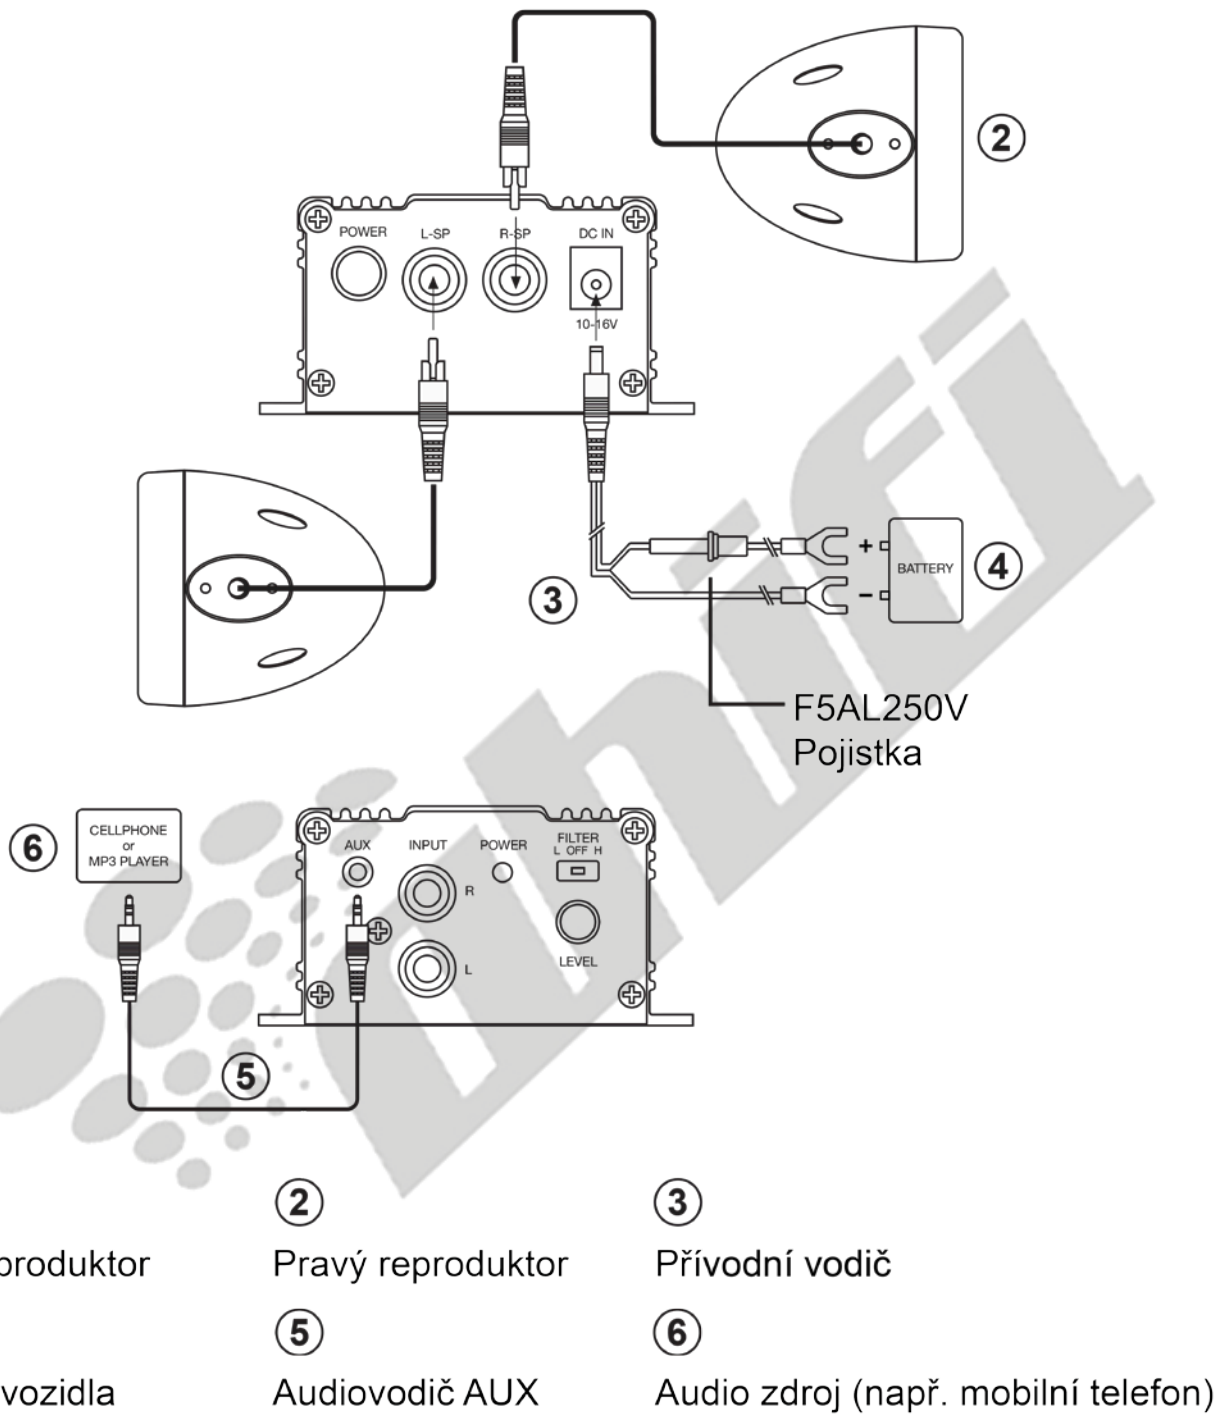

Příklad zapojení


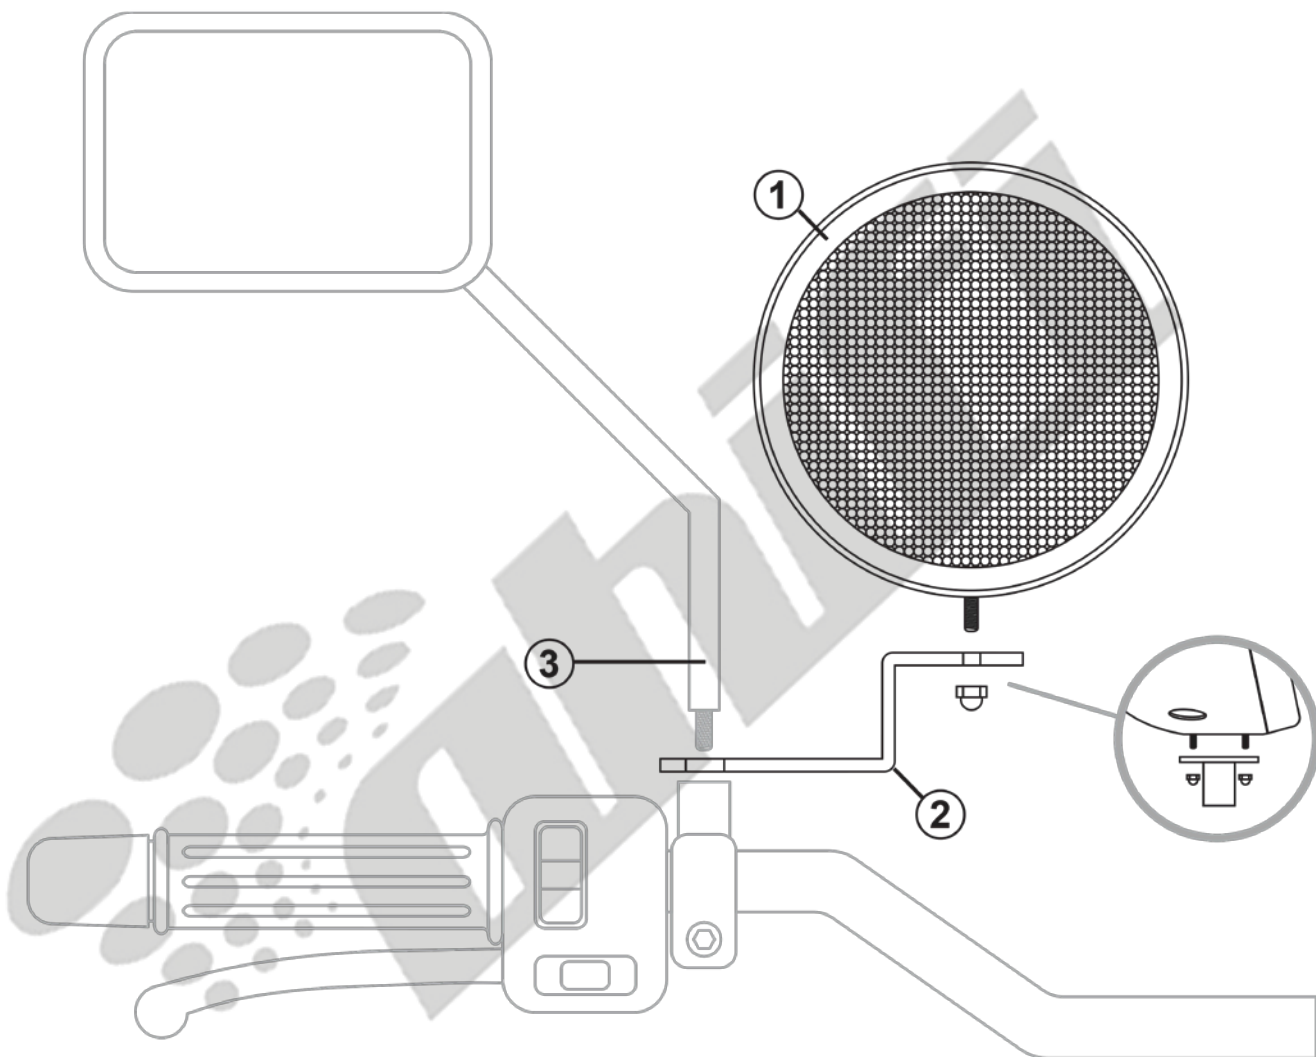


①
Reproduktor

②
Montážní konzola

③
Konzola zrcátka

Funkce

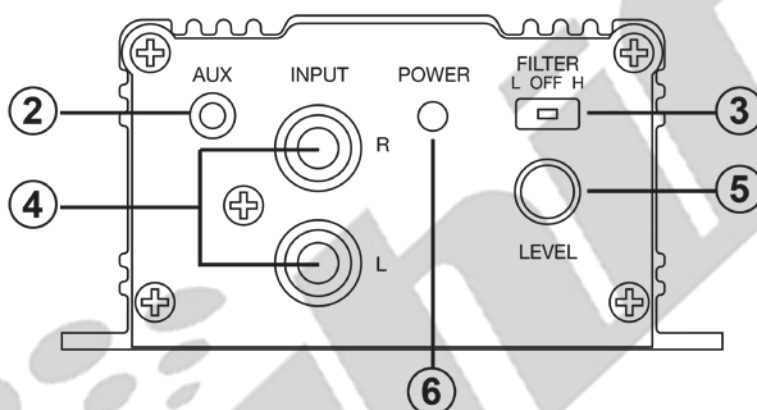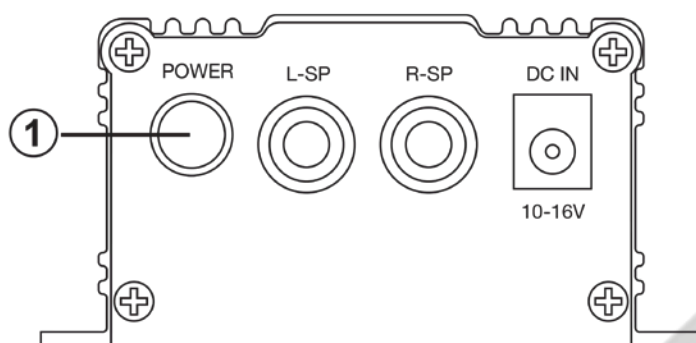

①
Zapnutí / Vypnutí

④
RCA vstupy

⑥
Provozní LED

②
AUX vstup, stereo 3,5mm

⑤
Ovládání hlasitosti

③
Frekvenční filtr
L: spodní pásmová
propust
OFF: bez filtru
H: horní pásmová
propust



RENEGADE



Audio Design GmbH · www.audiodesign.de
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau (Germany)
Tel. +49 (0)7253 - 9465-0 · Fax +49 (0)7253 - 946510