



# INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Adaptér pro ovládání autorádia z volantu

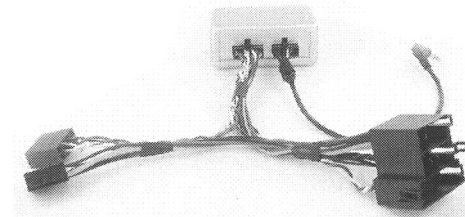


1

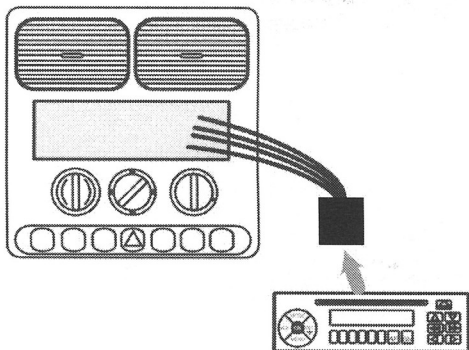


2. Připojte kabel podle typu instalovaného autorádia




3. Připojte 14-ti pinový konektor do jednotky

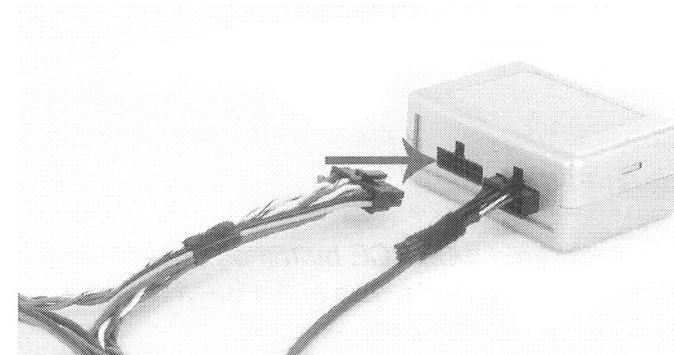

4. Připojte napájecí a reproduktorový ISO konektor do instalovaného autorádia

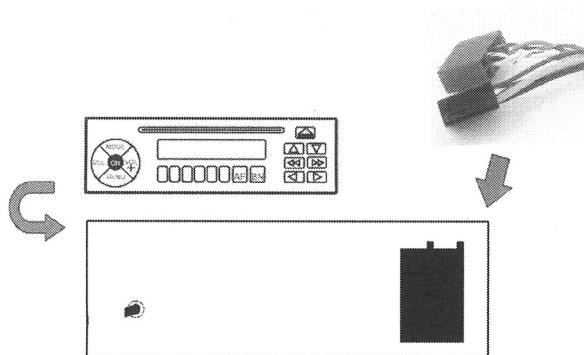

5. Na závěr, zapojte ISO samici a mini ISO konektor do konektoru automobilu určeného pro připojení autorádia

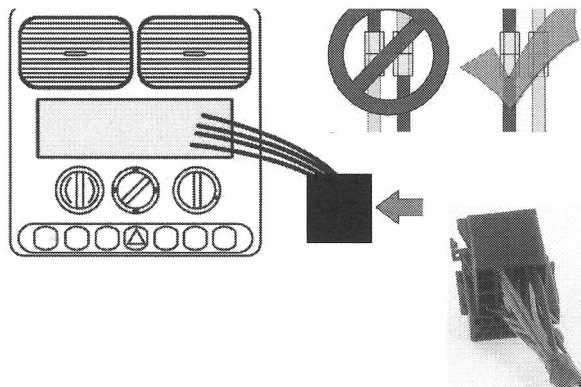

Nastavení funkce FADER:

1. Držte stisknuté tlačítko „SOURCE“ na volantu po dobu 10 sec. Zvuk bude po dobu nastavování funkce FADER vypnut.
2. Pro nastavení poměru FADER použijte tlačítka TRACK UP / TRUCK DOWN.
3. Pro opuštění režimu nastavení stiskněte opětovně tlačítko SOURCE. Po ukončení nastavení budou opět funkční v normálním režimu.