


Instalační návod

Adaptér pro ovládání na volant

Mitsubishi Outlander/Lancer
s Rockford Fosgate systémem




1

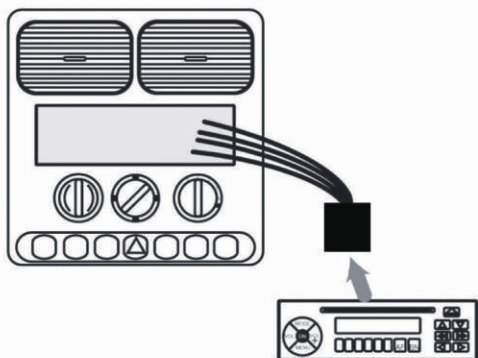


2 Propojte jednotku s
autopříslušenstvím





3 připojte 14 pinový konektor k jednotce

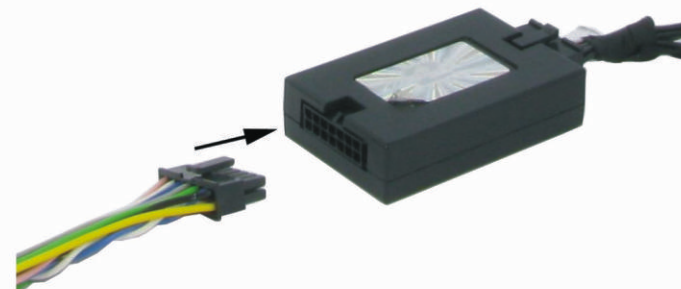

4 připojte autopříslušenství k ISO konektorem

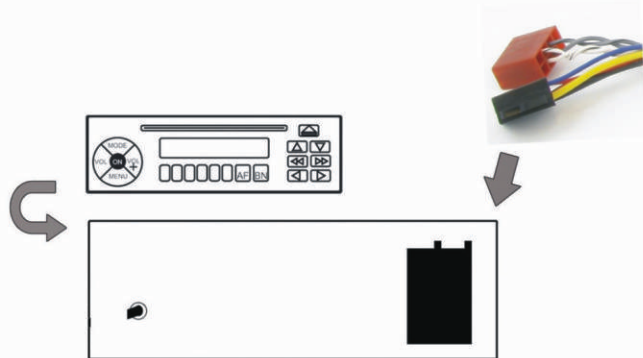

5 připojte bílý konektor ke konektoru ve vozidl.
připojte rychlostní impuls, zpátečku, ruční brzdu

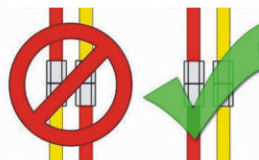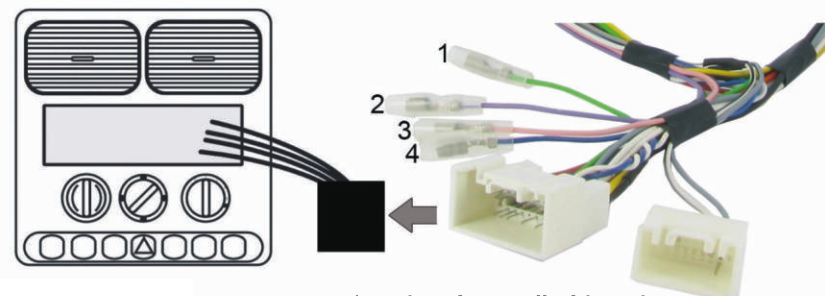

- 1 zelená - ruční brzda
- 2 fialová - zpátečka
- 3 růžová - rychlost impuls.
- 4 modrá - mot. anténa

NASTAVENÍ MENU

Vstup do menu stiskněte tlačítko MODE 1 na 5 vteřin (dokud neuslyšíte první pípnutí).
Pro změnu aktuální hodnoty použijte tlačítko 3 nahoru a 2 dolů
Krátké stisknutí tlačítka MODE 1 změní na další položku v menu a dlouhým stiskem MODE 1 vyskočíte z nastavení menu (tři nízká pípnutí).
Pokud nestisknete žádné tlačítko do 10 vteřin nabídka se ukončí automaticky.

ROZŠÍŘENÉ MENU

Přidá další dvě položky do menu nastavení (Nastavení hlasitosti aktivní systém a typ volantu).
Vstup do instalačního menu. Stiskněte tlačítko MODE 1 a nahoru 3 na 5 vteřin, dokud neuslyšíte pípnutí, pak uvolněte tlačítko MODE 1 tlačítko nahoru 3 ponechte zmáčknuté cca 5 vteřin doku neuslyšíte páté pípnutí. Poté uvolněte tlačítko nahoru 3.



Seznam nastavení položek menu a odpovídající počet zvukových signálů.

- 1 vysoké pípnutí > subwoofer hlasitost 0 - 5.
- 2 vysoké pípnutí > zvukové pole (Flat, Studio, Club, Concert, DolbyPrologicII)
střední pípnutí nacházíte se na položce Flat.
- 3 pípnutí > Fader Přední 11 > Střed < Zadní 11
střední pípnutí nacházíte se na položce střed
- 4 pípnutí > Nastavení hlasitosti zesilovače
střední pípnutí nacházíte se na položce tovární nastavení.
- 5 pípnutí > nastavení typu volantu Nahoru tlačítko 3 nový volant
Tlačítko 2 Dolu starý typ volantu (nízké pípnutí).

Příklad změny ovládání na volantu starý a nový typ

- Stiskněte MODE 1 a NAHORU 3 na 5 vteřin
- 1 vysoké pípnutí > Hlasitost Subwoofer
- uvolněte MODE 1 držte NAHORU 3. 5 vteřin
- 5 nízkých pípnutí vstup do nabídky povolen
- nacházíte se v nastavení hlasitosti subwoofer
- rychlé zmáčknutí MODE 1
- 2 vysoké pípnutí > zvukové pole
- rychlé zmáčknutí MODE 1
- 3 vysoké pípnutí > fader
- rychlé zmáčknutí MODE 1
- 4 vysoké pípnutí > hlasitost
- rychlé zmáčknutí MODE 1
- 5 vysoké pípnutí > typ volantu
- rychlé zmáčknutí DOLU 2
- 1 nízké pípnutí starý typ volantu
- držte MODE 1 5 vteřin
- 3 nízké pípnutí > výstup z menu

Příklad změny fader v menu nastavení

- stiskněte MODE 1 5 vteřin
- 1 pípnutí > hlasitost subwoofer
- rychlé zmáčknutí MODE 1
- 2 pípnutí > zvukové pole
- rychlé zmáčknutí MODE 1
- 3 pípnutí fader
- NAHORU 3 / DOLU 2 nastavení
- změny fader
- stiskněte MODE 1 5 vteřin
- 3 pípnutí > výstup z menu