



RBK 550 XL

- Důležité upozornění:
- 1) Zapojení provedte dle přiloženého schéma zapojení.
 - 2) Uživatelský manuál mějte vždy po ruce.
 - 3) Před započítím instalace odpojte zápornou (-) svorku od autobaterie, jinak hrozí nebezpečí zkratu.

Bezpečnostní opatření: Vysokovýkonnostní zvukové systémy ve vozidlech jsou schopny generovat akustický tlak podobný akustickému tlaku na živém koncertu. Dlouhodobý poslech extrémně hlasité hudby může poškodit váš sluch. Poslech extrémně hlasité hudby při řízení může přehlušit výstražné tóny, například sirénu požárních vozidel. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme při řízení poslouchat hudbu s nižší úrovní hlasitosti. Jinak hrozí nebezpečí dopravní nehody.

A

PANEL ZESILOVAČE A

Elektrické zapojení a výstupy pro reproduktory

- 1 Kladná svorka baterie +12V
- 2 Zemnicí svorka baterie (před instalací odpojit)
- 3 Držák pojistky disponující pojistkou**
- 4 Průchodka pro napěťový vodič
- 5 Napěťový vodič +12V, červený, 5m**
- 6 Zemnicí vodič -, šedý, 0,8m**
- 7 Zemnicí zapojení na kostře vozidla
- 8 Vzdálené spínání hlavní jednotky, modrý, 5m**
- 9 Připojení subwooferu (Levý - L a Pravý - P + MŮSTEK – Bridged)

B

PANEL ZESILOVAČE B

Audio zapojení

- 10 RCA zapojení (levé) k hlavní jednotce**
- 11 RCA zapojení (pravé) k hlavní jednotce**

C

ÚZAVŘENÍ SUBWOOFERU

Subwoofer utáhněte přiloženými šrouby

D


HLAVNÍ JEDNOTKA / STEREO

V případě potřeby nahlédněte do manuálu zařízení

- 12 Konektor / Svorka pro signál dálkového spínání**

* volitelné

** není součástí balení

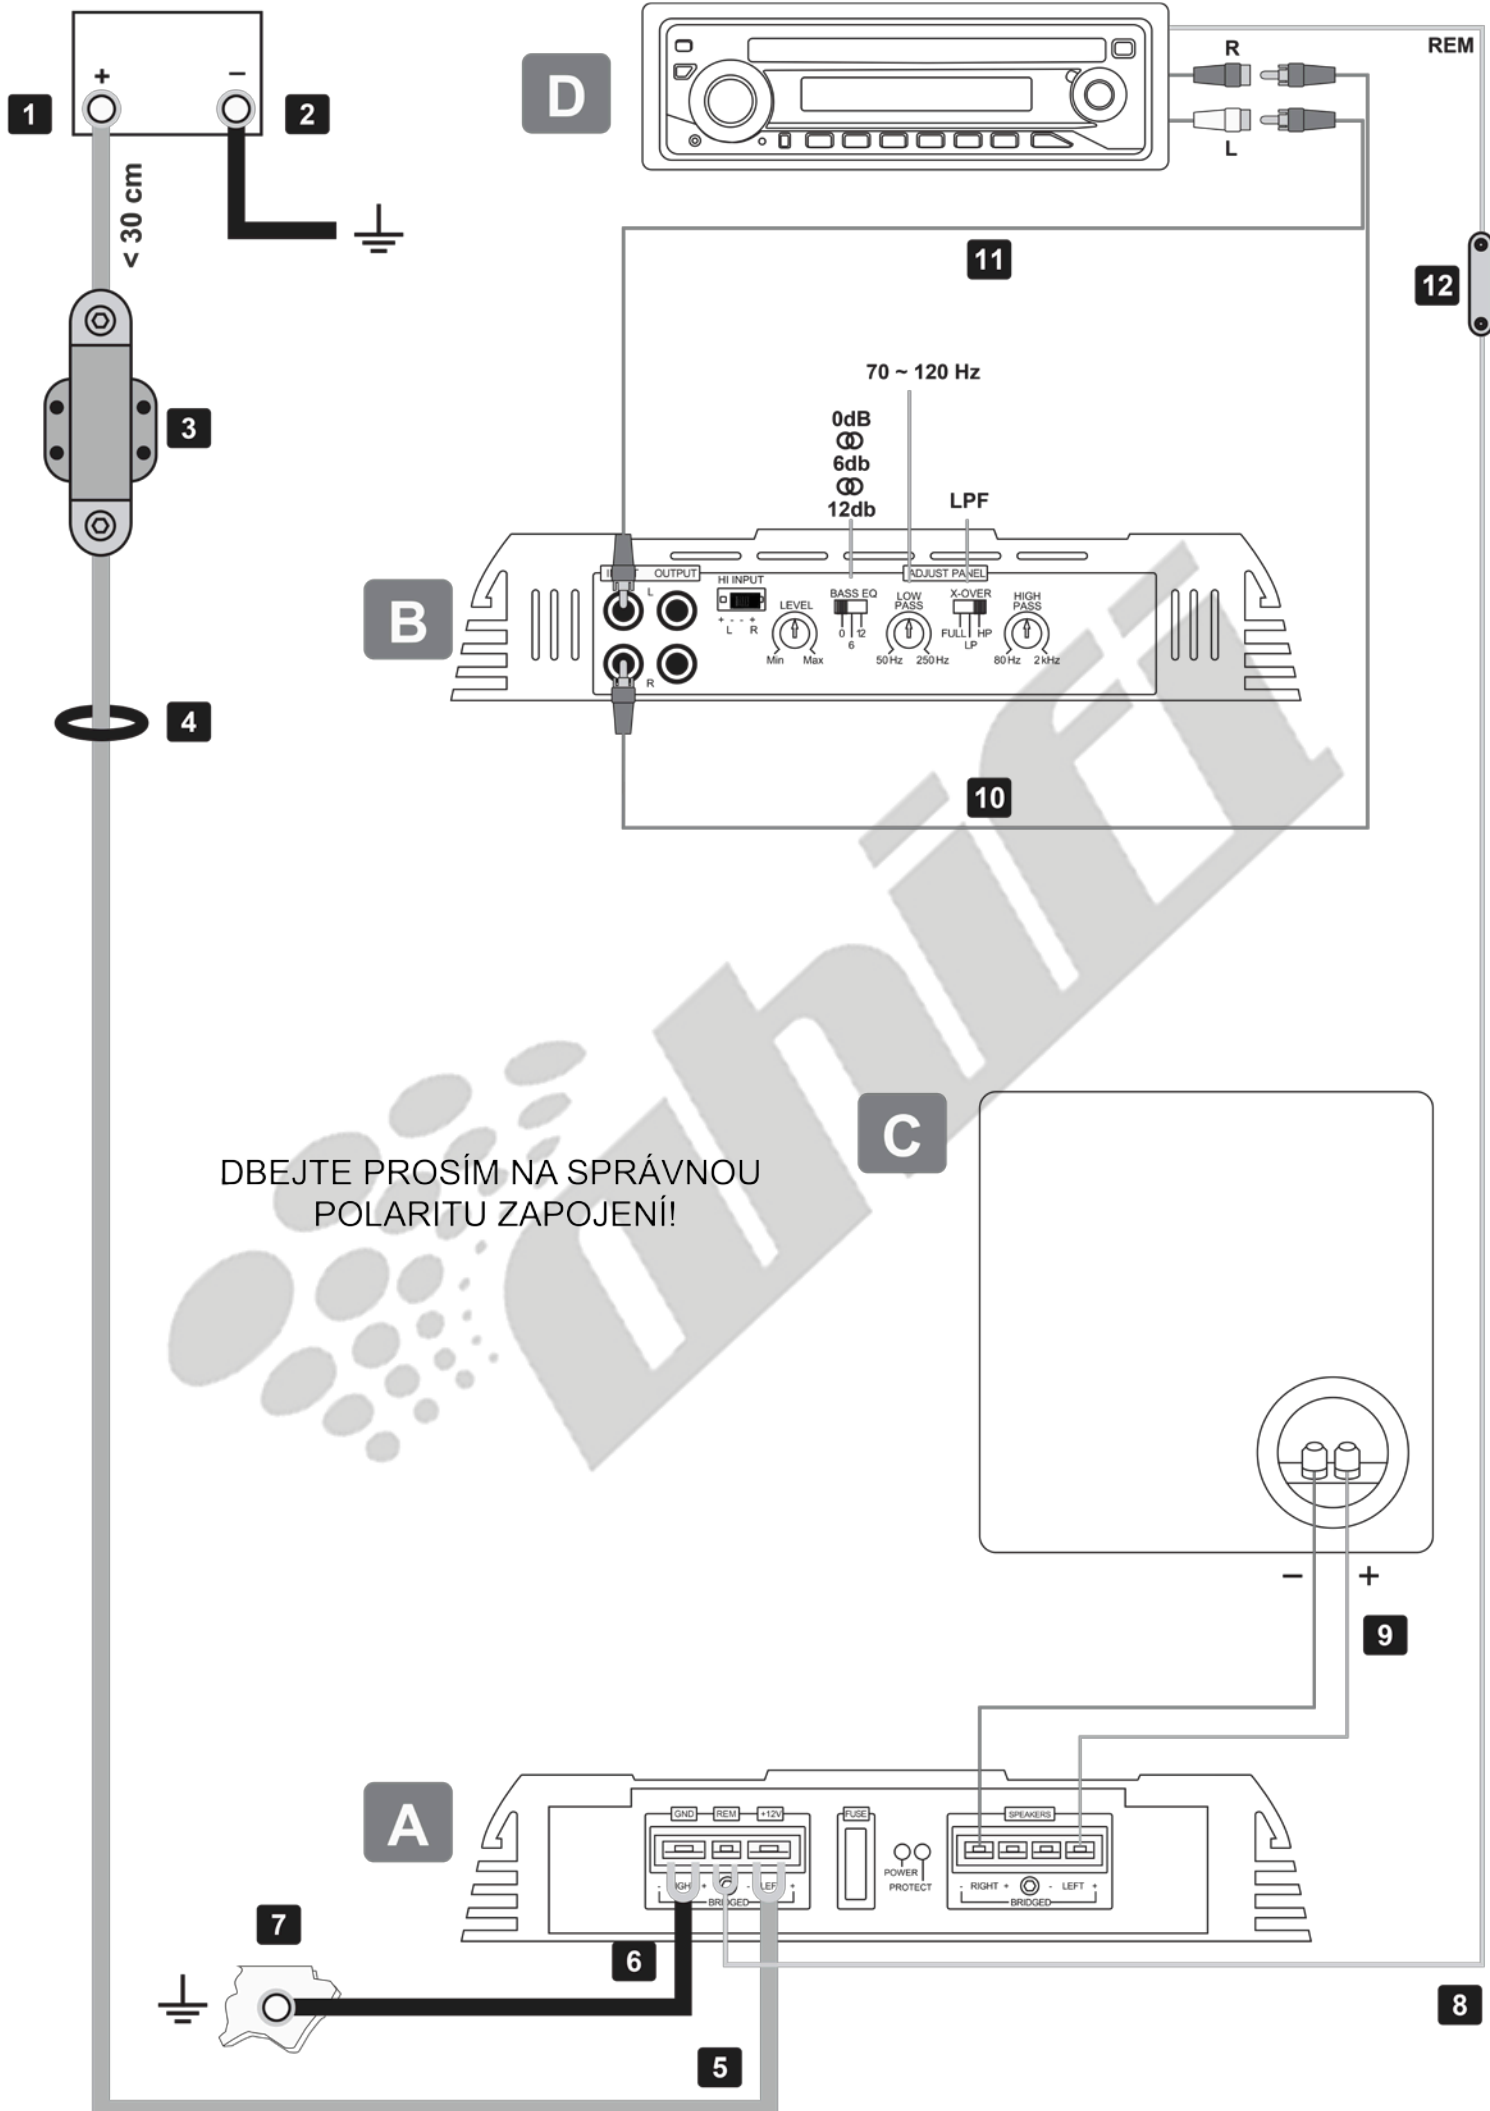



Audio Design GmbH · www.audiodesign.de
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau (Germany)
Tel. +49 (0)7253 - 9465-0 · Fax +49 (0)7253 - 946510