



RENEGADE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

RX6.2C

16,5cm (6,5") KOAXIÁLNÍ SYSTÉM

MOTORCYCLE & SCOOTER SOUNDSYSTEM

Výhradním dovozcem značky Renegade do České Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)

INSTALACE

Prvním krokem instalace reproduktorového systému je plánování. Pro instalaci reproduktorů vyberte vhodné místo. Pro zajištění maximálního výkonu dodržujte následující rady:

1. Umístění pro reproduktory vyberte tak, aby mezi vámi a reproduktory stálo co nejméně překážek.
2. Pokuste se reproduktory nainstalovat do stejné výškové úrovně. To znamená, aby byly ve stejné výšce a přímo naproti sobě. Reproduktory vzájemně neinstalujte jeden níže, druhý výše, případně v rozdílné vzdálenosti od sebe.
3. Při výběru místa instalace vždy zkontrolujte, zda bude za reproduktory dostatek volného místa. Rovněž se vyhněte překážkám, jako jsou vodiče, palivová nádrž a podobně.
4. Maximálního výkonu dosáhnete instalací reproduktorů do panelu dveří, případně do plata zavazadlového prostoru. Mezi povrchem montáže a vrchlíkem reproduktoru by neměla vznikat mezera.

DIAGRAM ZAPOJENÍ

ZAPOJENÍ WOOFERU:

- Připojte kladný vodič (s bílým označením), jež je součástí frekvenční výhybky, na kladnou svorku woofery (označena značkou +). Stejný postup opakujte s vodičem záporným (bez označení) a připojte jej na zápornou svorku woofery. Správný pár vodičů vyhledejte dle rozdílných velikostí jacků.


ZAPOJENÍ VÝŠKOVÉHO REPRODUKTORU:

- Připojte kladný vodič (s bílým označením), jež je součástí frekvenční výhybky, na kladnou svorku výškového reproduktoru (označena značkou +). Stejný postup opakujte s vodičem záporným (bez označení) a připojte jej na zápornou svorku výškového reproduktoru. Správný pár vodičů vyhledejte dle rozdílných velikostí jacků.

ZAPOJENÍ ZESILOVAČE:

- Připojte kladný vodič (s bílým označením), jež je součástí frekvenční výhybky, na kladný výstup pro reproduktor zesilovače (např. + L). Stejný postup opakujte s vodičem záporným (bez označení) a připojte jej na odpovídající záporný výstup pro reproduktor zesilovače (např. - L).

Výše zmíněný postup opakujte pro všechny kanály vašeho audio systému.

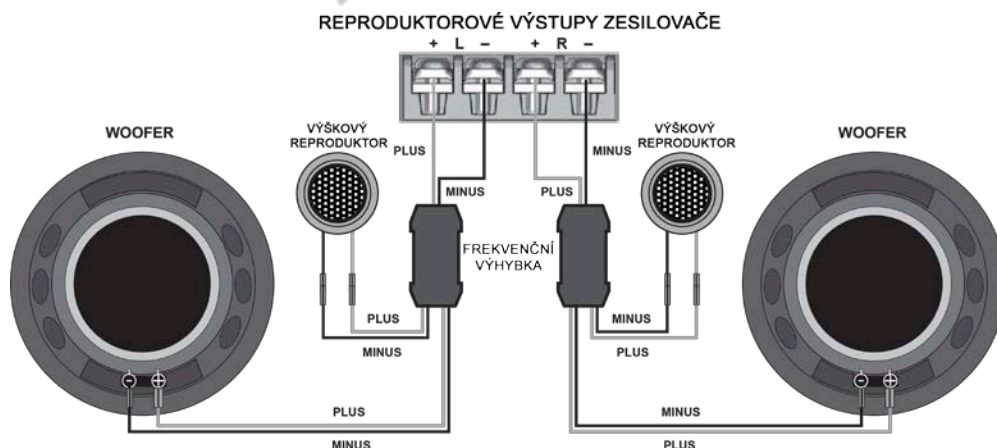

UPOZORNĚNÍ

Při zapojování dávejte vždy pozor na správnou polaritu (+ nebo -).

Reproduktory nikdy nepřipojujte přímo na kostru vozidla nebo k napětěovému zdroji.



DISTRIBUCE:



Audio Design GmbH · www.audiodesign.de
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau (Germany)
Tel. +49 (0)7253 - 9465-0 · Fax +49 (0)7253 - 946510