


NÁVOD K INSTALACI





...connecting to the aftermarket

Adaptér pro připojení autorádia a ovládaní z volantu
HYUNDAI s CAN Bus

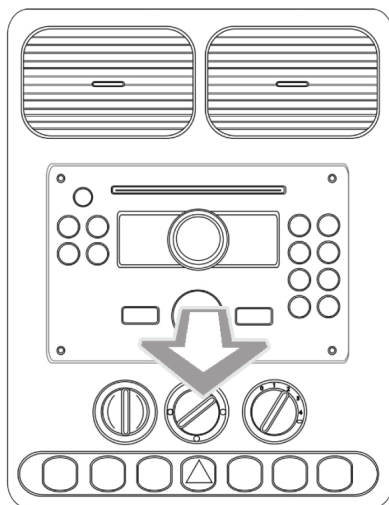

Poznámka:

Nejprve připojte propojovací kabel k instalovanému autorádiu.

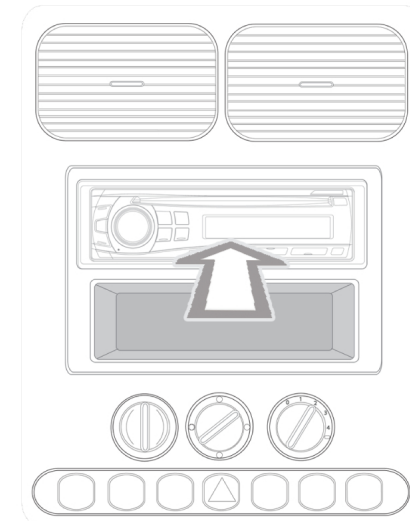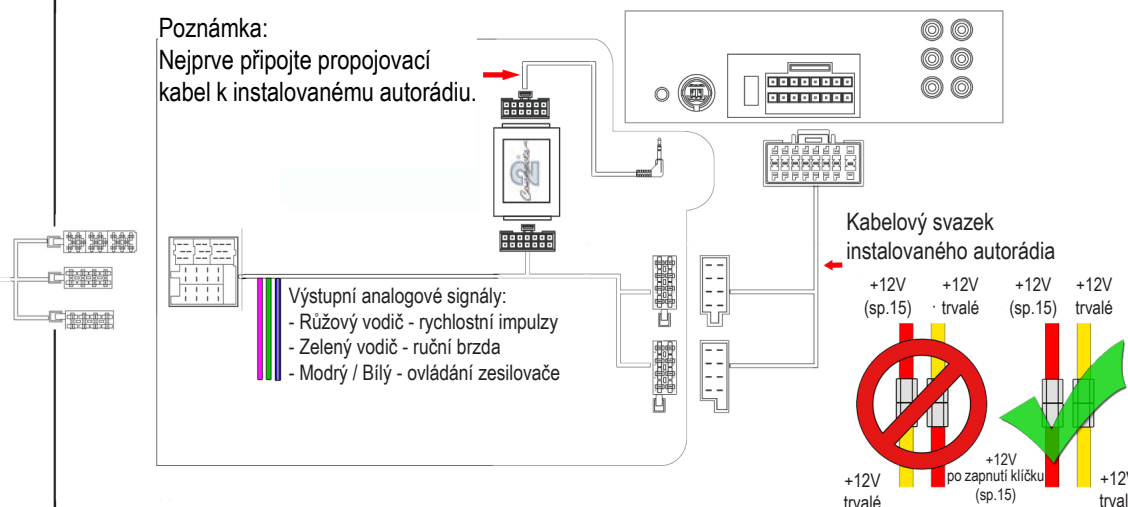

Určeno pro automobily:

Funkce tlačítek na volantu:

Hyundai Santa Fe 2010 >

Podpora tlačítek ovládaní telefonů u autorádií s Bluetooth Alpine, Clarion a Kenwood



Hlasitost +

Hlasitost -



Zdroj / režim

Ladění / stopa +

Ladění / stopa -

Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a mohou se lišit podle provedení a výbavy automobilu !