


NÁVOD K INSTALACI





...connecting to the aftermarket

Adaptér pro připojení autorádia a ovládaní z volantu
MERCEDES s CAN Bus

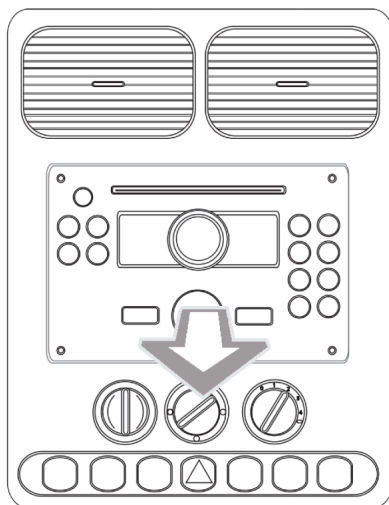

Poznámka:
Nejprve připojte propojovací
kabel k instalovanému autorádiu.

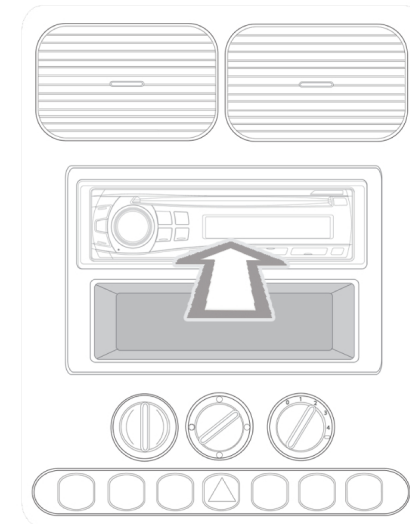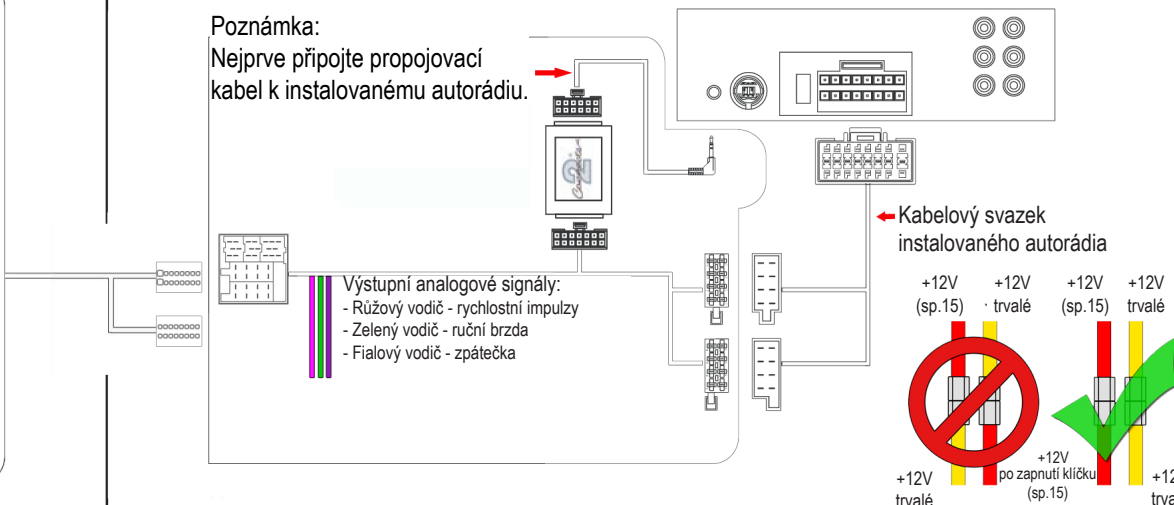

Určeno pro automobily:

Funkce tlačítek na volantu:

Pro automobily s OEM
autorádiem Audio 20

ISO konektor

A Class (W169)	2000 - 2010
B Class (W245)	2000 - 2010
C Class (W203)	2005 - 2007
VW Crafter 06>	



Ladění / stopa +



Ladění / stopa -

Zdroj / režim

Hlasitost -



Hlasitost +

Ukončení hovoru

Přijem hovoru

Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a mohou se lišit podle provedení a výbavy automobilu !