


# NÁVOD K INSTALACI



Adaptér pro připojení autorádia a ovládaní z volantu  
PORSCHE s CAN Bus



...connecting to the aftermarket

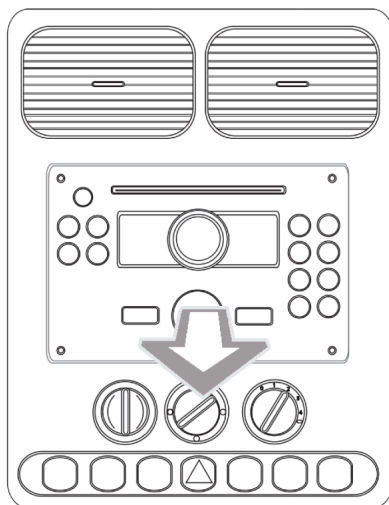

Poznámka:  
Nejprve připojte propojovací  
kabel k instalovanému autorádiu.

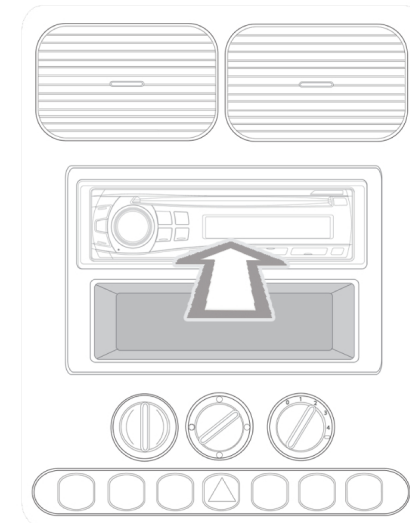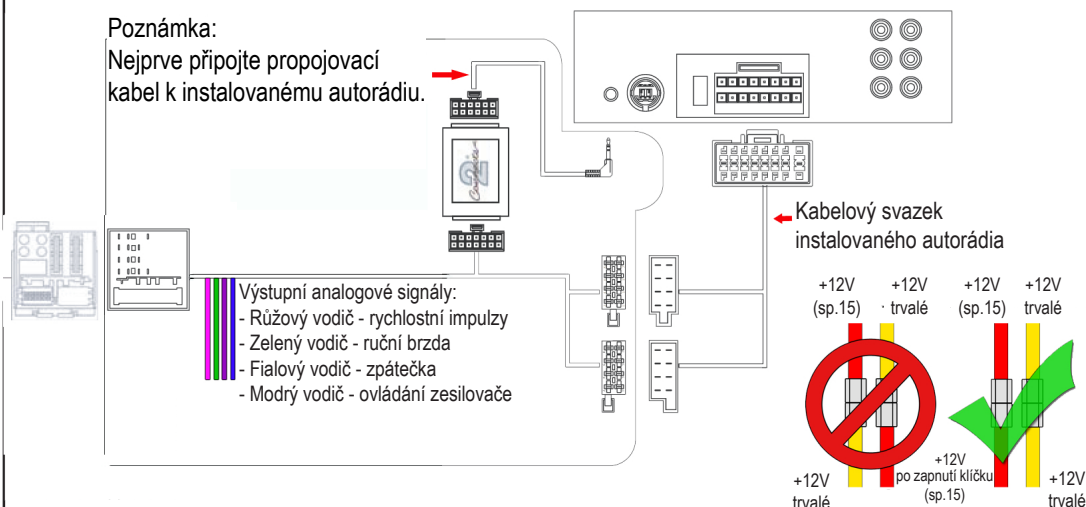

Určeno pro automobily:

Porsche Cayenne

2007 - 2010

Pro automobily s Quadlock konektorem

Funkce tlačítek na volantu:



Hlasitost +

Hlasitost -

Mute



Ladění / stopa +

Ladění / stopa -



Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a mohou se lišit podle provedení a výbavy automobilu !